


DEUTSCH

Erforderliches Werkzeug



Verpackungsinhalt




x1

x1

x2

a x4 Die Montage des Rollos an größeren Fenstern ist am besten mit zwei Personen durchzuführen.

1 Griff mittig ausrichten

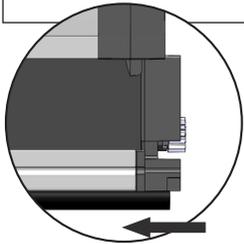


Zum Zentrieren, schieben Sie den Griff vorsichtig, bis der Stoff auf beiden Seiten gleich ist.


2 Kassette oben am Fensterrahmen anbringen



Schutzfolie vom Klebeband entfernen.

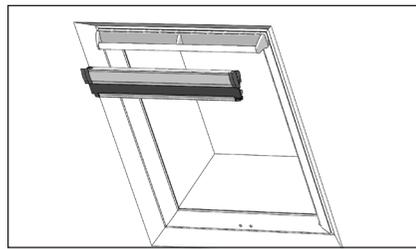


Kassette oben am Fensterrahmen positionieren und festdrücken

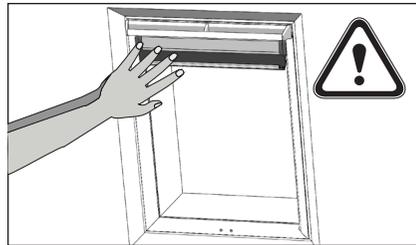


Kassette festhalten, bis SCHRITT 3 abgeschlossen ist.

3 Kassette befestigen

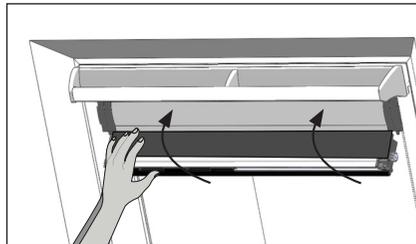


Griff vom Fenster wegziehen und nach oben gegen die Front der Kassette klappen.

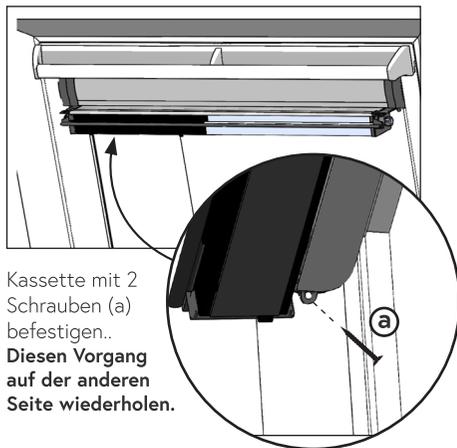


Kassette mit 2 Schrauben (a) befestigen. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.


4 Seitenschienen anbringen

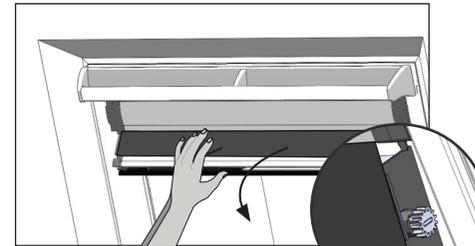

Griff von der Kassette wegrehen und parallel zum Fenster halten.

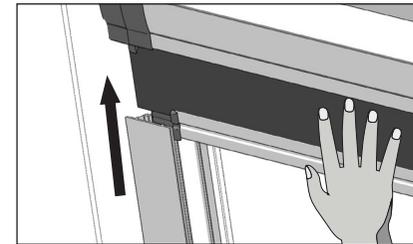


Stoff in die vordere Führung der Seitenschiene einschieben. Seitenschiene nach oben schieben.

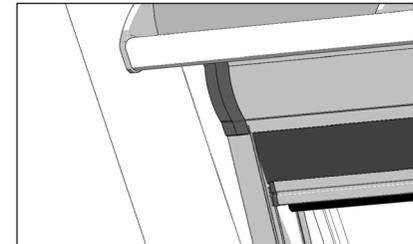


Die Seitenschiene muss unterhalb des vorderen Randes der Kassette platziert werden.

5 Seitenschienen befestigen

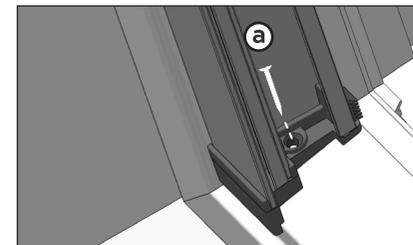

Seitenschiene entlang des Fensterrahmens positionieren und mit Schraube (a) befestigen. Darauf achten, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird. Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.


Fernbedienung

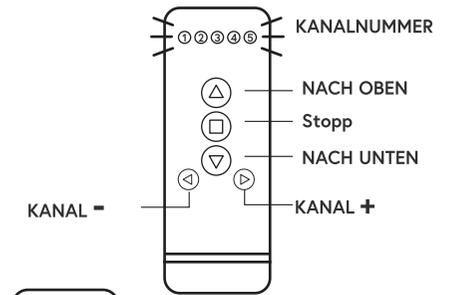

KANAL -


KANAL +

Mit der Taste KANAL + kann der bevorzugte Kanal gewählt werden. Bei Auswahl blinkt die Kanalnummer einmal.

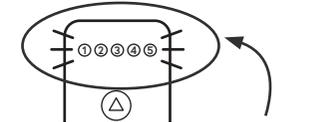


Alle gekoppelten Rollos werden gemeinsam betrieben, wenn ALLE Kanalnummern blinken.

Koppeln der Fernbedienung

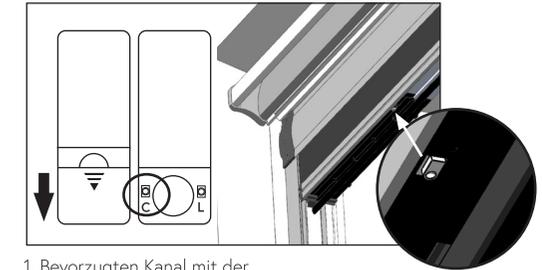

1. Bevorzugten Kanal mit der Fernbedienung wählen.
2. Hintere Abdeckung der Fernbedienung entfernen.
3. Taste an der Unterseite des Rollos 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis das Rollo ruckelt und piept.
4. Taste C an der Rückseite der Fernbedienung gedrückt halten, bis das Rollo ruckelt und piept.
5. Das Rollo ist jetzt mit der Fernbedienung gekoppelt.

Bedienung der Rollos

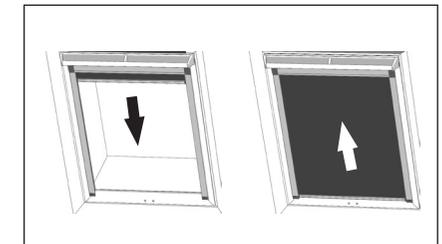

Taste NACH UNTEN auf der Fernbedienung drücken. Das Rollo stoppt automatisch am unteren Rand des Fensters.

Taste NACH OBEN auf der Fernbedienung drücken. Das Rollo stoppt automatisch am oberen Rand des Fensters.