



# Montageanleitung

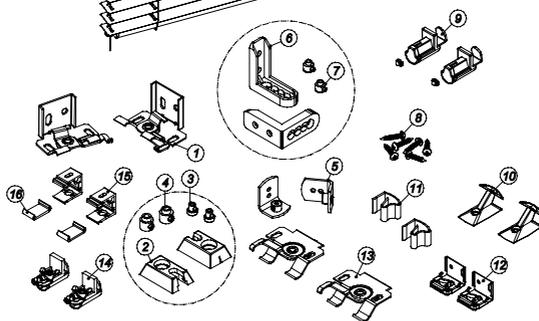

Sicht- & Allwitterschutz

## Alu-Jalousie 25 Schnur und Stab

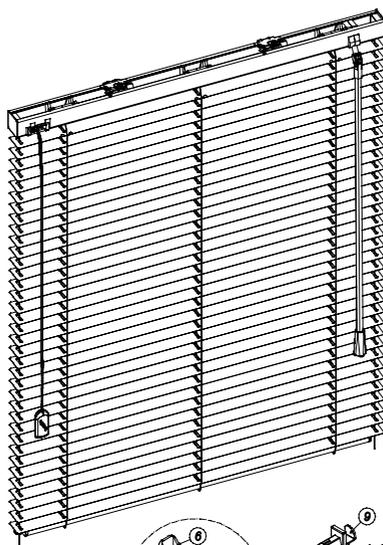


Pos.	Montageteile
1	Universalhalter Twist
2	Spannschuh
3	Festelling für Spannschuh Ø 4 mm
4	Festelling für Spannschuh Ø 6 mm
5	Spannwinkel mit kleinem Feststerring
6	Spannwinkel
7	Festelling für Spannschuh Ø 8mm
8	Schraube M3x12
9	Klemmträger
10	Schnurwickler
11	Clipträger 19x27
12	Federhalter 25x25
13	Deckenhalter (Twist) 25 x 25

Pos.	Montageteile
14	Klemmträger
15	Halterring PVC
16	Riegel des PVC Halterrings

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Anzahl der Halter [stk]
>1190	2
1200 bis 1399	3
1400 bis 2099	4
2100<	5

1

## Montage der Halter

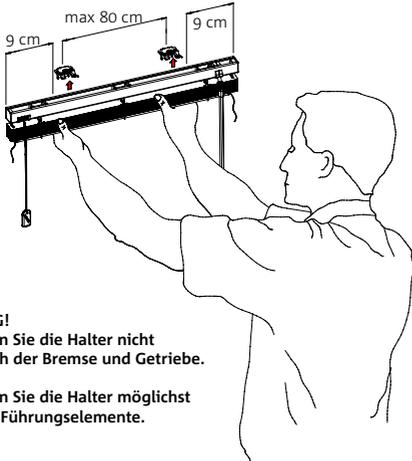


**ACHTUNG!**  
Montieren Sie die Halter nicht  
im Bereich der Bremse und Getriebe.


Montieren Sie die Halter möglichst  
nahe der Führungselemente.

2

## Wandmontage

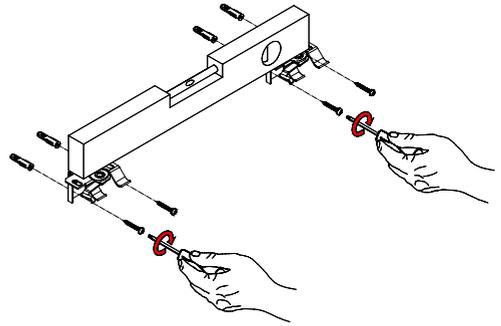


3

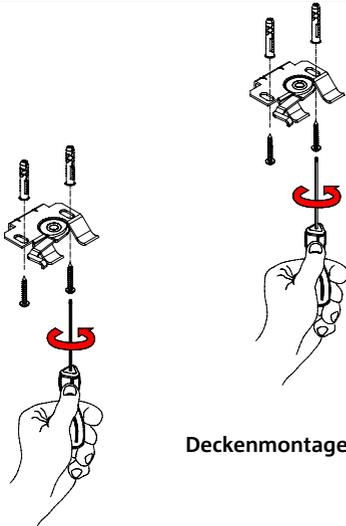

Deckenmontage


4

## Jalousiemontage

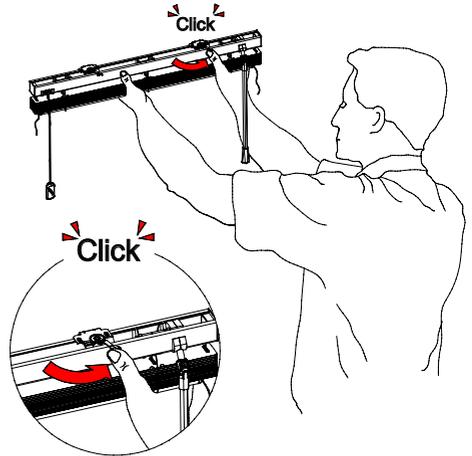


5

## Klemmträgermontage

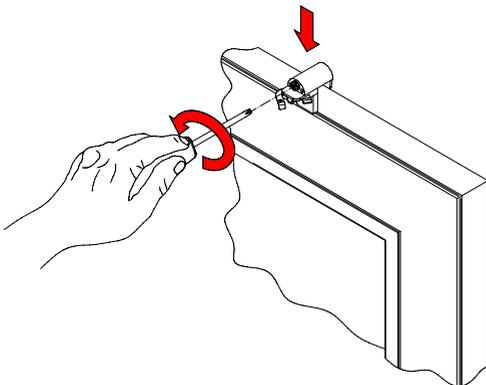


6

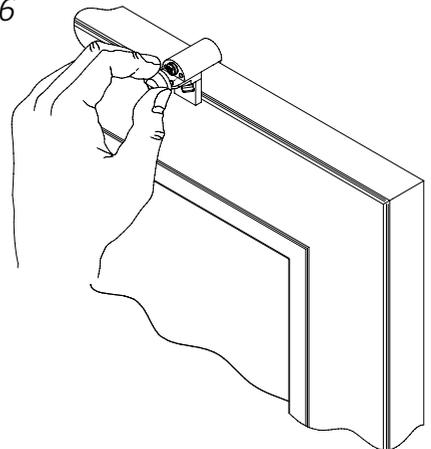


7

Wandmontage der Halter

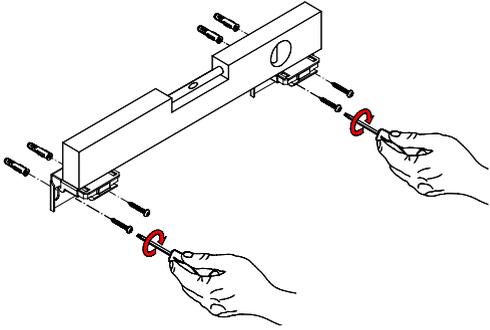


8

Deckenmontage

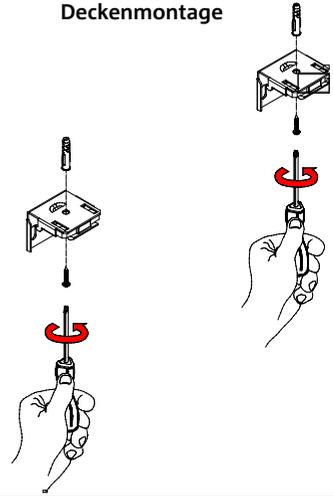


9

Jalousiemontage

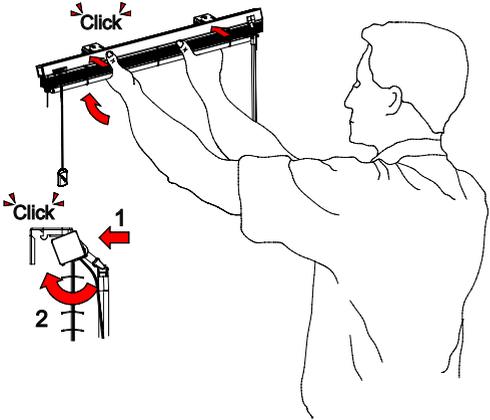


10

Halter-Wandmontage

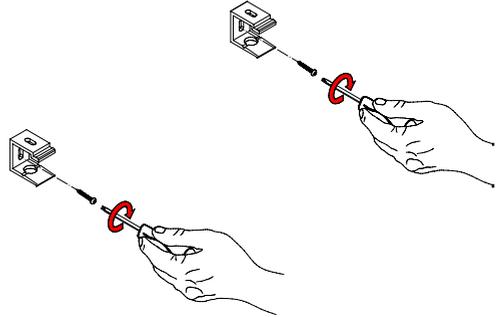


11

Halter-Deckenmontage

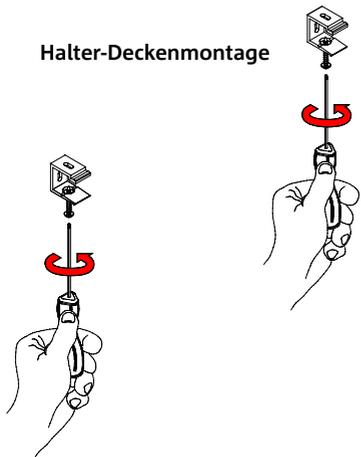


12

Jalousiemontage

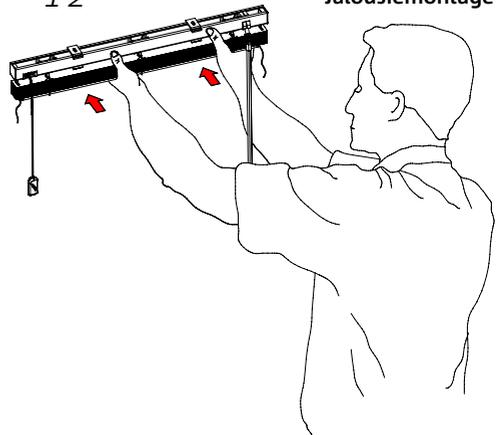


13

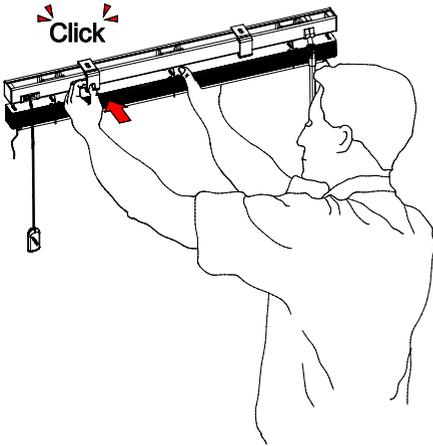


14

Klemhaltermontage

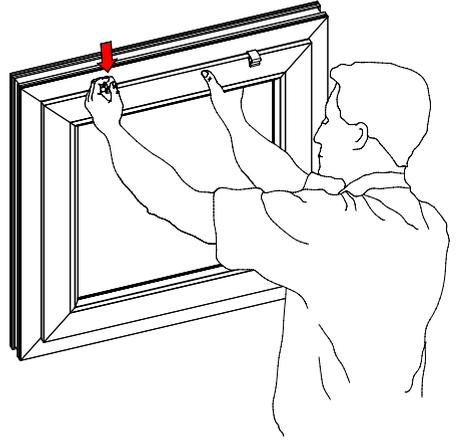


15

Jalousiemontage

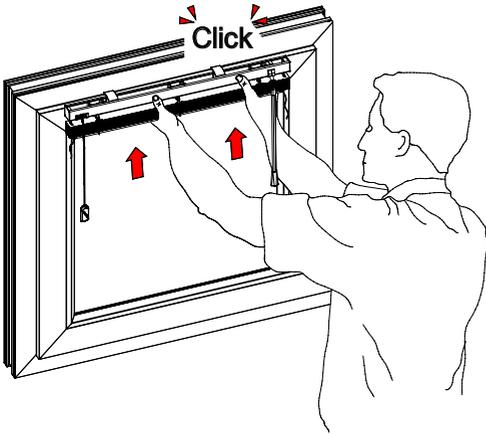


16


Spannschuhmontage  
bei Seitenführung

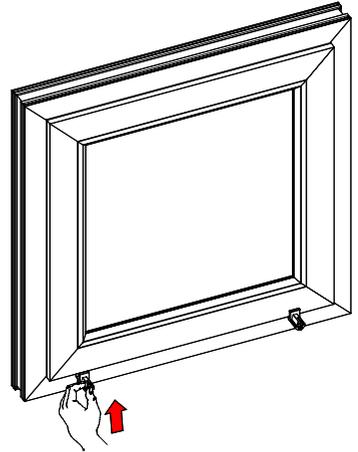


17

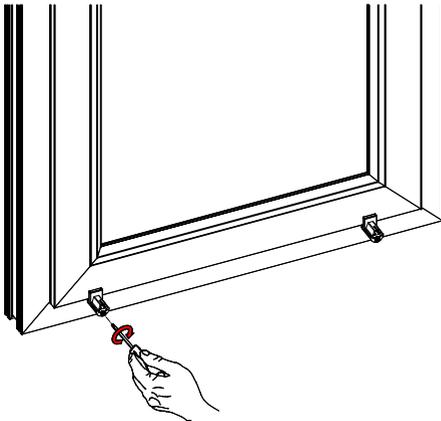


18

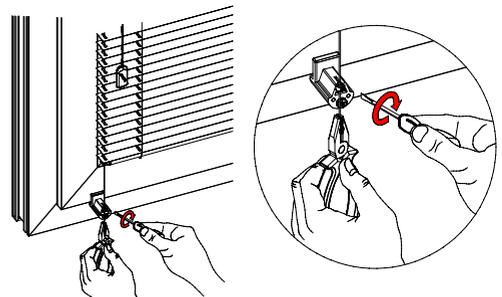


19

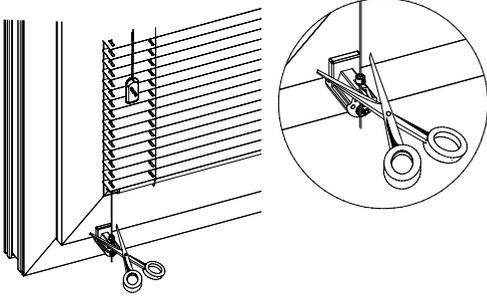


20

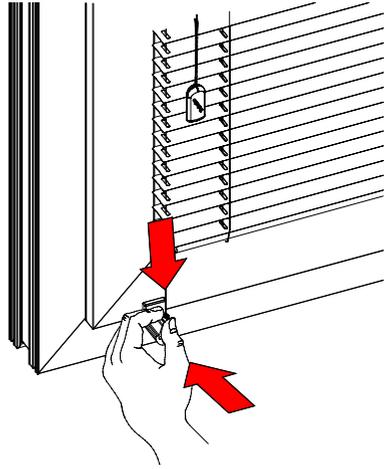


21

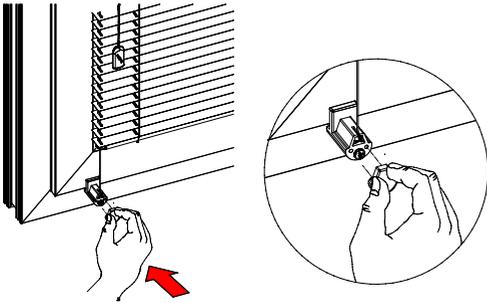


22

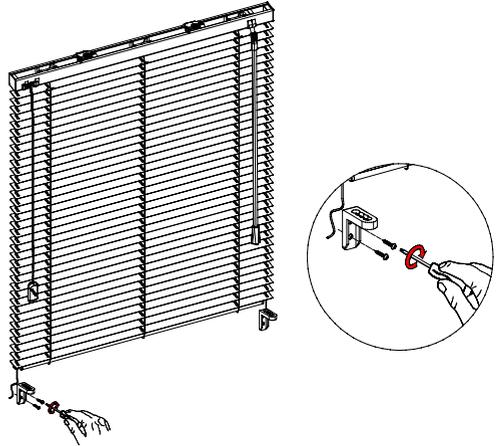


23

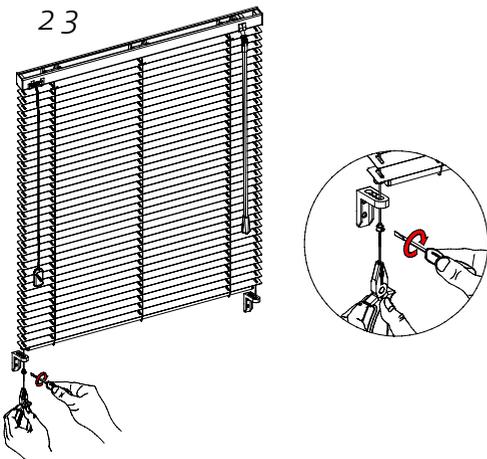


24

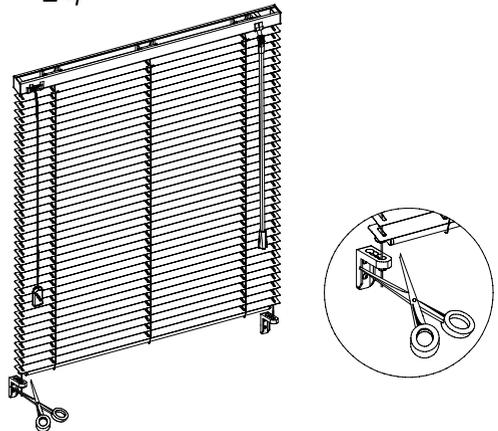


25

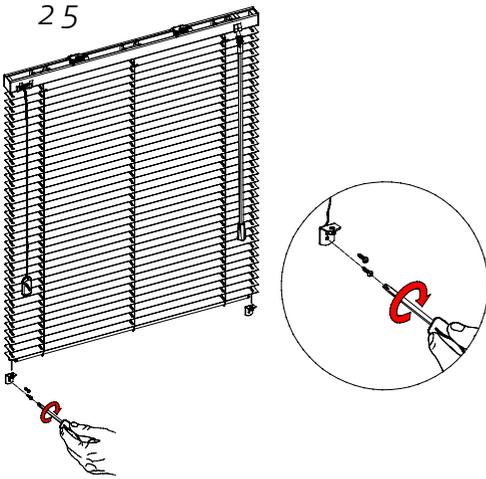


26

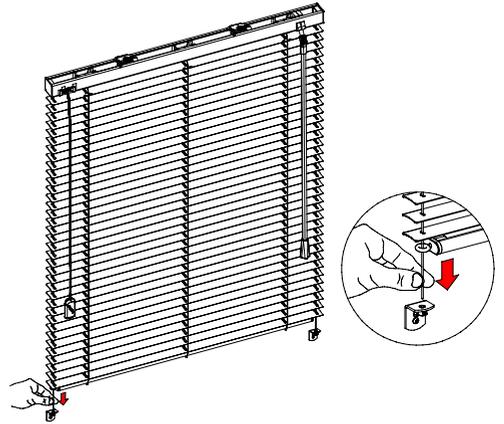


27

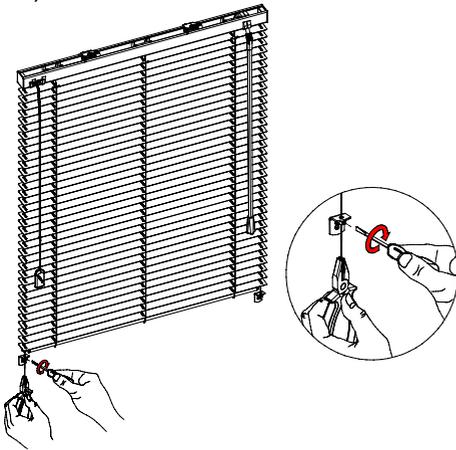


28

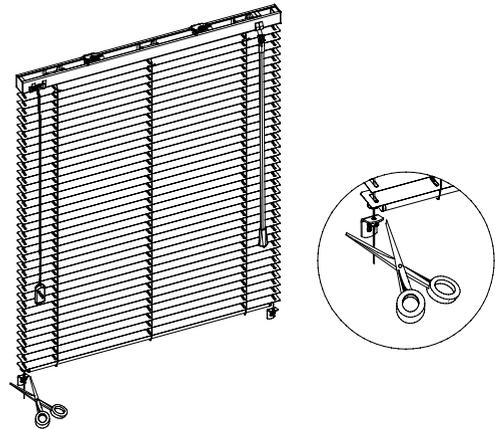


29

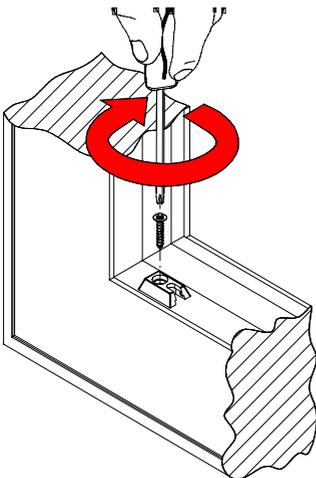

30

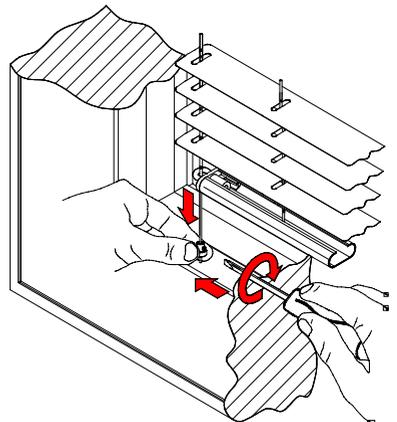


31

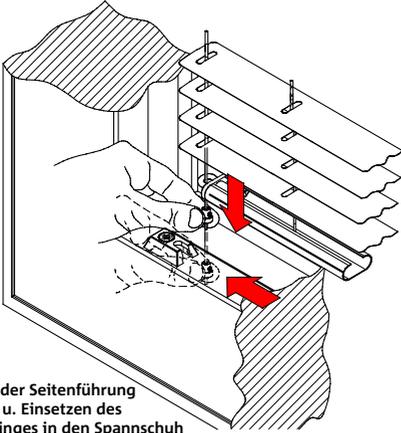

**Achtung!**  
Spannen der Seitenführung  
(5-8 mm) u. Einsetzen des  
Feststellringes in den Spanschuh


32

### Bedienung der Jalousie

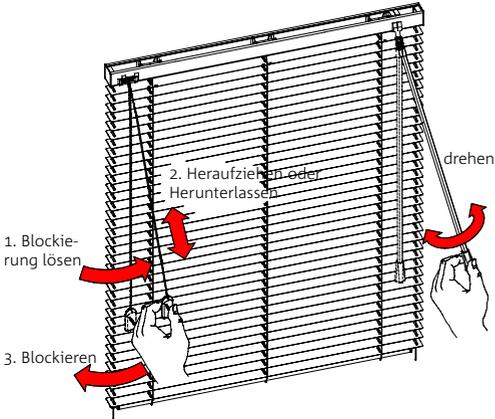


33

### Montage des Schnurwicklers

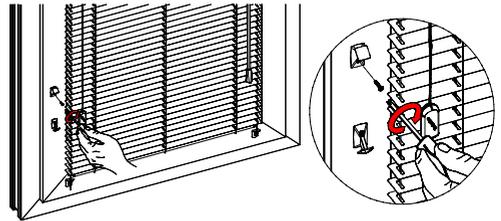

34

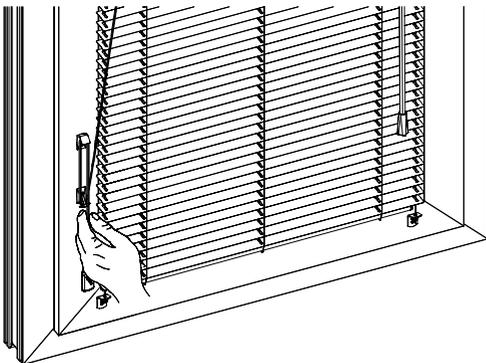

## **Bedienungsanleitung der Alu-Jalousie 25**

### **Bemessung und Montage**

- Die Bemessung und Montage soll nur von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

### **Benutzung**

- Für die Einstellung der gewünschten Jalousielänge benutzen Sie bitte die Zugseile. Für die Einstellung des Neigungswinkels der Lamellen benutzen Sie bitte den Bendienstab (Bild 33)
- Die Jalousie soll nur dann benutzt werden, wenn sich in ihrem Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Im Falle fehlerhaften Funktionierens der Jalousie wenden Sie sich an den Händler bzw. Hersteller

### **Produktpflege**

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei der Bausanierung und im Falle großer Staubentwicklung soll die Jalousie vorher hochgezogen werden

### **Der Hersteller haftet nicht für:**

- Riss der Feder aufgrund fehlerhaften Benutzung
- Beschädigung aufgrund Überlastung
- unzureichende Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, wo die Materialien einer Formänderung unterliegen
- Ästhetikverlust aufgrund der Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparatur die seitens des Kunden unternommen wurden und eine Beschädigung der Jalousie verursachen
- Kratzer des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
  - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
  - nicht fachgerechter Aufbewahrung
  - unsachgemäßen Gebrauch entstandene Überlastung
  - Nichteinhaltung der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
  - höherer Gewalt wie z.B. Überschwemmung usw.