


Rechteckige Fenster


Montage im Fensterfalz

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

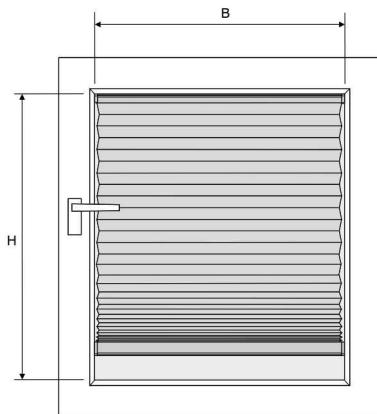


Rahmentypen



gerader Falz

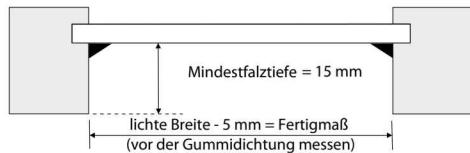

schräger Falz

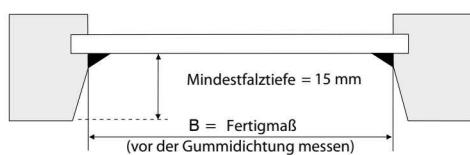

Montage mit Klemmträger „easy-line“

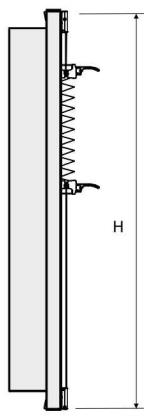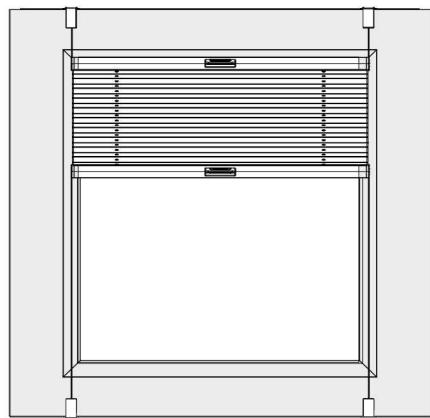


Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Breite)

Maß **H** (Höhe)

sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

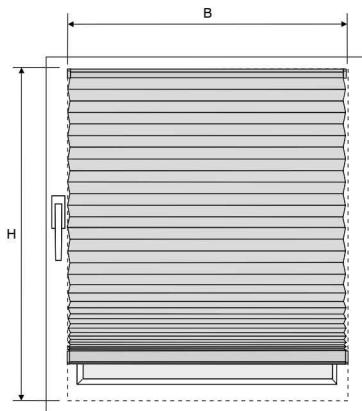


Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

Überstand X=gewünschter Überstand

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

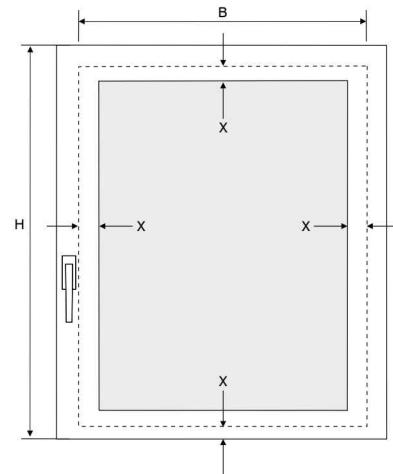

Das Bestellmaß **H** (Höhe)
ist die Höhe des Fensterflügels.

gerader Falz



schräger Falz

