


Slope

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

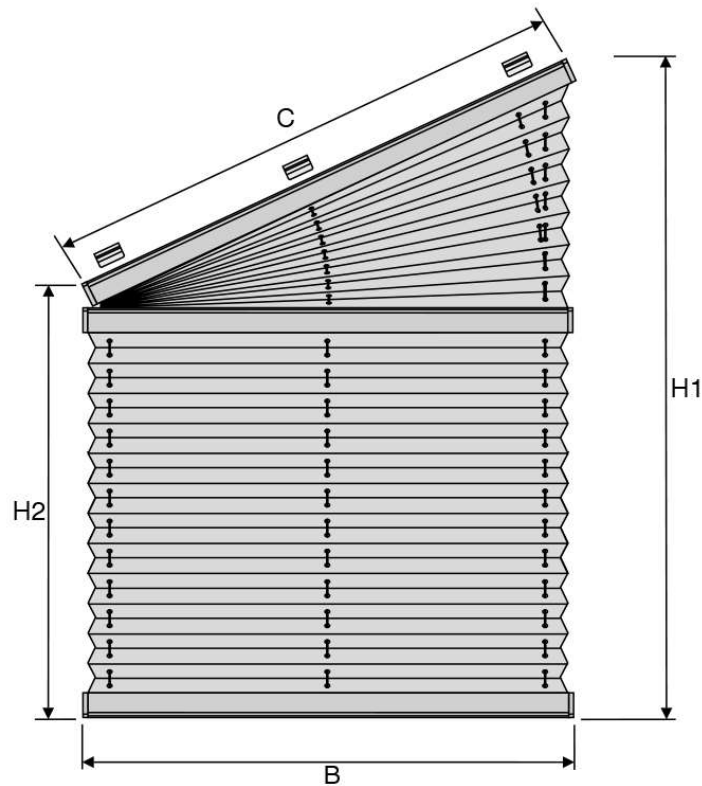

Montage auf dem Fensterflügel

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** (Breite)

Maß **C** (schräge Breite = Kontrollmaß)

Maß **H1** (große Höhe)

Maß **H2** (kleine Höhe)

sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstandes **X** (bitte angeben).

