


LAMELLENVORHANG

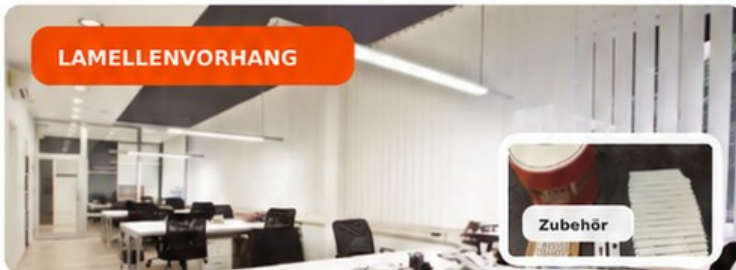

Zubehör



Sonnenschutz, Qualität muss sein

MONTAGEANLEITUNG

127 mm · Deckenmontage

Schnell, sauber und Schritt für Schritt.

1 SCHIENE MONTIEREN

Wandabstand markieren, bohren und Oberschiene einklicken



Ca. 7 cm Wandabstand markieren



Bohrungen durchführen und Clipse befestigen



Oberschiene schräg ansetzen und einklicken




Wichtig: Montagerichtung beachten. Die Fensterseite liegt gemäß der Schienenabbildung. Die Clipse werden nach dem Bohren sicher befestigt; anschließend die Schiene einklicken.

2 LAMELLEN EINHÄNGEN


Lamellen, Einsteckplatten und seitliche Kette montieren



Lamellen einhaken

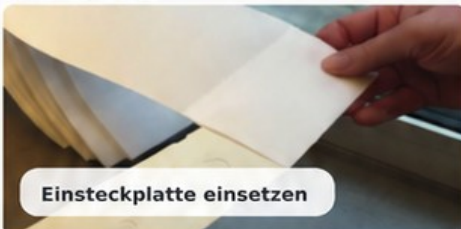


Einsteckplatte einsetzen

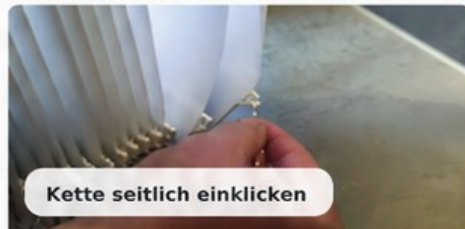

Kette seitlich einklicken

3 PROBELAUF DER ANLAGE

Funktion prüfen und Lamellenhöhe kontrollieren

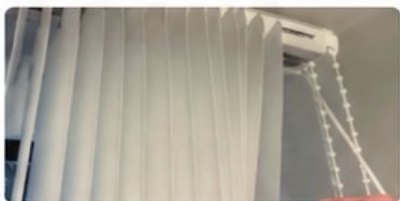

ZUGSCHNUR

Lamellen mit der Zugschnur ausfahren.




KETTE


Lamellen mit der Kette drehen und schließen.

KONTROLLE

Ist das Höhenbild unten ungleichmäßig, sind einzelne Lamellen oben nicht richtig eingerastet.



Einsteckplatte



Einschweißplatte

Optionen ohne Abstandskette >