

Montageanleitung

50 mm Außenjalousie mit Seil E1



Die Montage darf nur von einem qualifizierten Fachmitarbeiter durchgeführt werden!

Aufbaureifheit für die Montage: fertige Ausmauerung, durchgefärbte Fassade, fertige Fensterbänke außen

KONTROLLE:

- vor der Montage wird empfohlen, eine Kontrolle aller Teile bei der Warenanlieferung durchzuführen, dadurch werden eventuelle Probleme vermieden. Eventuelle Mängel, bzw. Anmerkungen bezüglich der Montage oder der Jalousie selbst sind an den Hersteller zu richten.

WERKZEUG FÜR DIE MONTAGE:

1. Bandmaß
2. Wasserwaage
3. Bleistift
4. Hammer
5. Elektrobohrmaschine und Bohrer je nach der Unterlage
6. Akkubohrmaschine
7. Magnetischer Aufsatz
8. Bits PZ2, PH2, magnetischer Aufsatz für Sechskantkopf 8 und 10
9. Inbusschlüsselsatz
10. Montagekabel
11. Kleine Ratsche und Stecknuss 8
12. Mutterschlüssel Nr. 10 und 13
13. Stromisolierte Schraubenzieher – Satz

GRUNDLEGENDE TYPEN DER MONTAGE:

a) Montage mit außenliegendem Kasten

MONTAGEVORGANG:

1. Die Nische messen und mit der fertigen bereitgestellten Jalousie vergleichen, Bedienung prüfen.
2. Die Anordnung der Jalousiehalter so planen, dass sie in die Textilbänder nicht eingreifen. (minimaler Abstand vom Lager beträgt 100Mm)
3. Die Halter horizontal befestigen. Es ist nötig, Anzahl der Halter nach den Lieferanten-Empfehlungen einzuhalten. Es ist notwendig, in Erwägung zu ziehen, Platzierung der Halter gegenüber dem Trägeruntergrund, auf den sie verankert werden. Der Grund besteht in der richtigen Auswahl der Verankerungselemente aus der Träger Hinsicht und auch in der Elimination der Möglichkeit von Vorkommen der Resonanzen. Es ist gut, die Jalousie Halter mit Isolierung zu verwenden. Für den guten Jalousie Gang montieren Sie die Halter min. 100Mm von dem nächsten Lager.
4. Die Jalousie in die Träger einsetzen und befestigen. Die Schrauben der Träger nicht nachziehen.
5. Die Öffnung für die Kurbel- oder Schnurbedienung vorbereiten. Bei elektrischer Bedienung den Stecker einstecken.
6. Von innen die Durchführung für die Kurbel montieren, falls der Dorn zu lang ist, auf benötigte Länge kürzen. Die endlose Schnur durch die vorbereitete Öffnung durchführen. Die Kappe an die Schnurdurchführung montieren.
7. Die Schrauben an den Büchsen in den Haltern montieren.

8. Die Führungsleisten an die Lamellenführungen aufsetzen, diese sind schon mit den Haltern für die Führungsleisten versehen, und die Halter dann an den Fensterrahmen oder in die Ausmauerung montieren (bei der Montage in die Ausmauerung werden die Halter der Führungsleisten nicht verwendet, die Führungsleiste wird direkt durch die in der Führungsleiste vorgesehenen Öffnungen montiert). Die Führungsleisten müssen in der Mitte der Oberschiene der Jalousie montiert werden.
9. Die Jalousie in die untere Position herunterlassen (die Seilhalter montieren, falls die Jalousie durch Seil geführte Lamellen hat). Gleichzeitig prüfen, ob die Führungsleisten oder Seile die Lamellen nicht klemmen. Die senkrechte Position der Führungsleisten prüfen.
10. Die Lamellen abkippen, den Schutzkasten an die Halter aufsetzen, die Verlängerung des Halters (Befestigungsschraube nachziehen) in die in dem Schutzblech bereitgestellte Tasche einschieben und über die Öffnung in dem Halter mit einer Schraube (Texband mittels der Holzschraube) sichern. Křycí plechy musí být pevně upevněny k svému podkladu. Die Abdeckblenden müssen zu ihrer Grundlage fest angebracht werden.
11. Die Kontrolle der vom Motor betriebenen Jalousie soll mit einem Montagekabel erfolgen, bzw. die Motorendlagen nachstellen und Jalousie an das Zuleitungskabel anschließen.
12. Den Halter der Kurbel im Innenraum befestigen. Den Bedienungsschalter nach dem mitgelieferten Schaltplan anschließen.

Bei der standardlosen Montage und bei der Verwendung der nicht adäquaten Verankerungselemente, trägt der Produzent keine Verantwortung für Entstehung von Resonanzen, und dadurch auch von störenden Schällen.

b) Montage in den in das Dämmungssystem oder in die Außenwand eingebauten Kasten


MONTAGEVORGANG:

1. Die Jalousiehalter montieren. Es ist nötig, die Jalousie Halter in den zuvor vorbereiteten Kasten ins Erwärmungssystem oder in den Gebäudeumfang Mantel. Anzahl der Halter muss immer nach den Lieferanten-Empfehlungen eingehalten werden. Es ist notwendig, in Erwägung zu ziehen, Platzierung der Halter gegenüber dem Trägeruntergrund, auf den sie verankert werden. Der Grund besteht in der richtigen Auswahl der Verankerungselemente aus der Träger Hinsicht und auch in der Elimination der Möglichkeit von Vorkommen der Resonanzen. Es ist gut, die Jalousie Halter mit Isolierung zu verwenden. Für den guten Jalousie Gang montieren Sie die Halter min. 100Mm von dem nächsten Lager.

Nach Erwärmung des Objekts oder nach der des Gebäudeumfang Mantels verläuft die Jalousie Montage nach der Anleitung vom Punkt Nr. 4.






Bemerkung:


Für richtige Ausführung der Spannung vom Führungsseil is es erforderlich, die Abspannmutterfolgendes Verfahren einzuhalten:

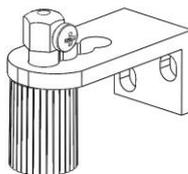


1. Für richtige Auswahl der Platzierung vom Befestigungswinkel und seinem Anschrauben, ist es nötig, die Abspannmutter des Spannungsmechanismus bis zum Rande des Gewindes von der Spannungsschraube zu lösen. (abschrauben)
2. Nachfolgend ziehen wir Führungsseil durch das Loch in der Spannungsschraube durch.
3. Den ganzen Spannungsmechanismus drücken wir in die Richtung nach oben zum Befestigungswinkel, das Führungsseil halten wir im leicht aufgespannten Zustand und dann befestigen wir dieses Führungsseil durch Zuziehen der Schraube M4 mittels des Kreuzschraubenziehers.
4. Wenn wir die Abspannmutter ca. um 3-4 Drehungen umdrehen, führen wir die endliche Vorspannung des Führungsseils von der Jalousie. Dann beseitigen wir überflüssiges Seil, dass sich unter dem Befestigungswinkel befindet. Zwischen Oberfläche des Befestigungswinkels und Berührungsfläche der Spannungsschraube ist es nötig, die vorgespante Luft min. 2Mm zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit vom Spannungssegment zu lassen.
5. Auf diese Weise eingehaltenes Verfahren bei der Spannung des Führungsseils stellt richtige Funktionsfähigkeit des ganzen Produkts sicher.

Montage zur Veranschaulichung

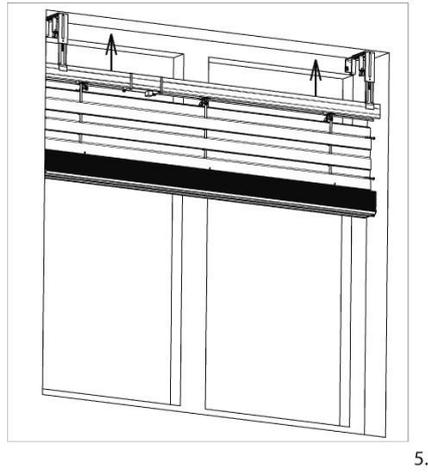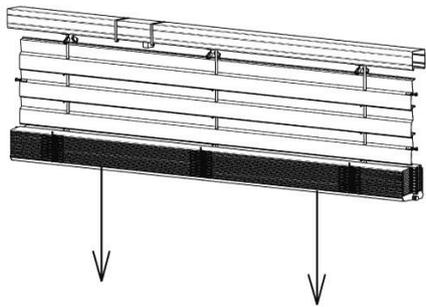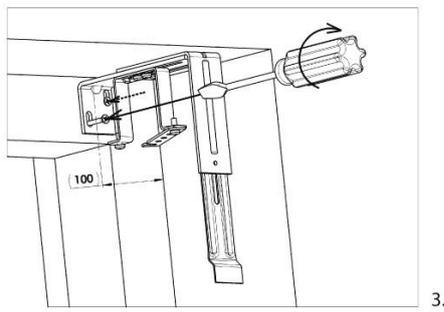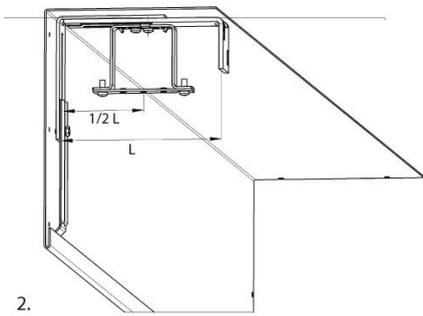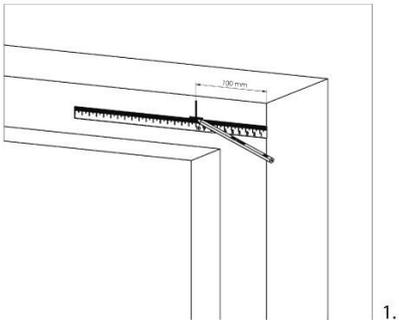


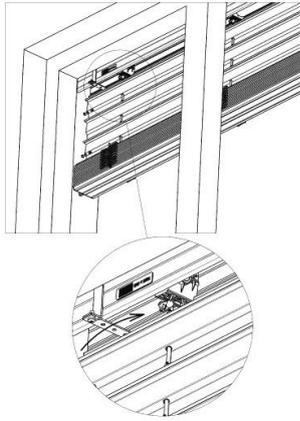


6.

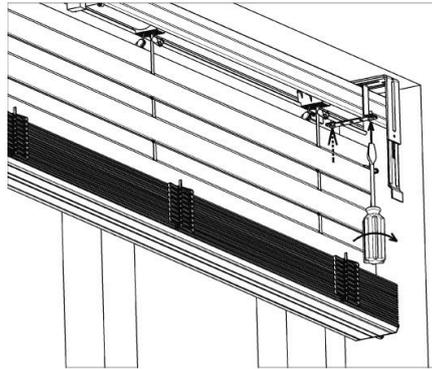


7.

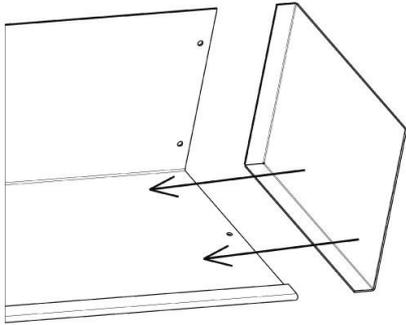


8.

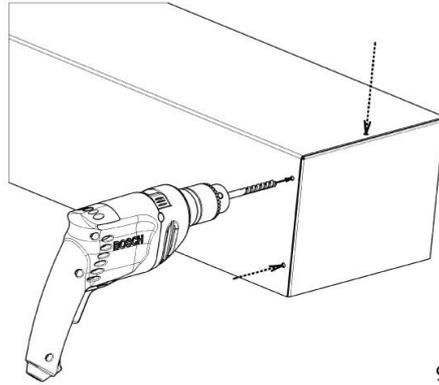

9.

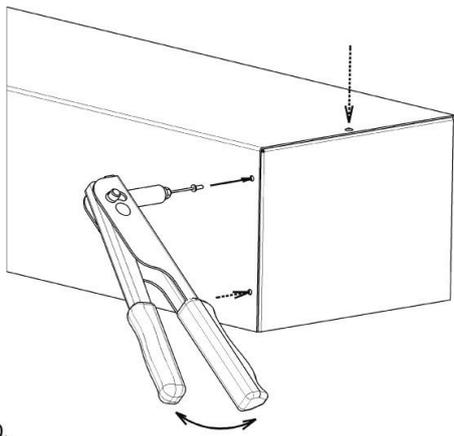


10.

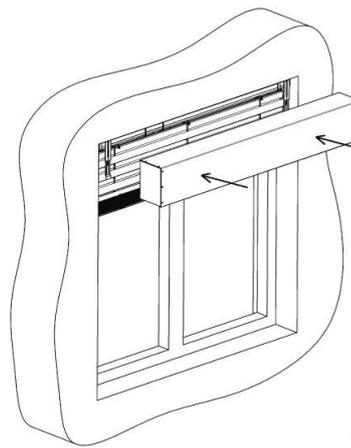


11.


12.

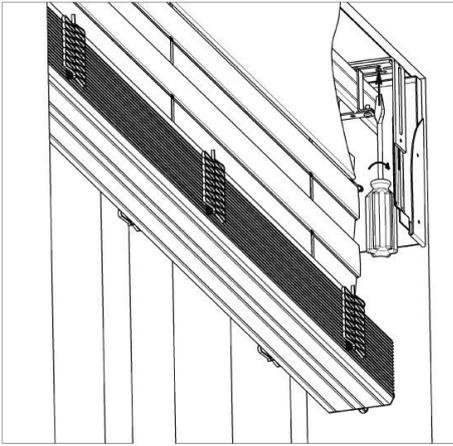


13.

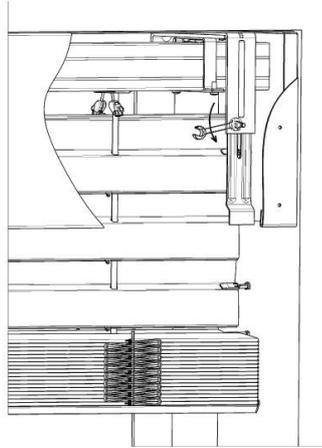


14.

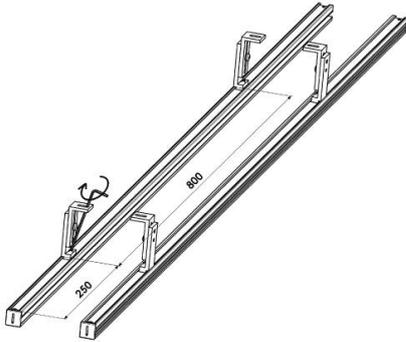


15.

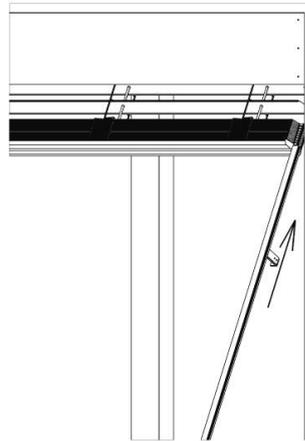

16.

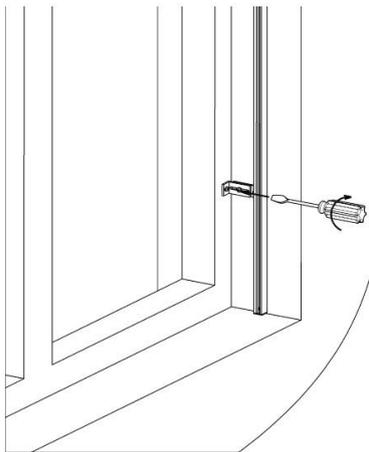


17.

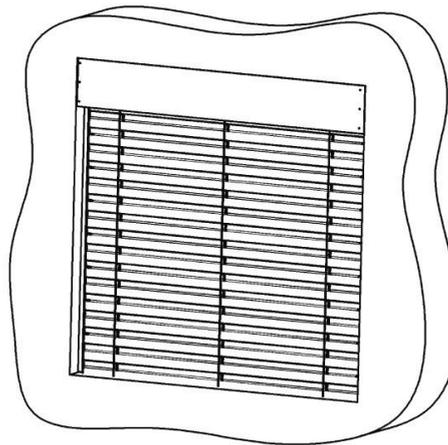


GRUNDLEGENDE TYPEN DER MONTAGE

Montage der Jalousie
in eine bereitgestellte Tasche (Decke/Wand)

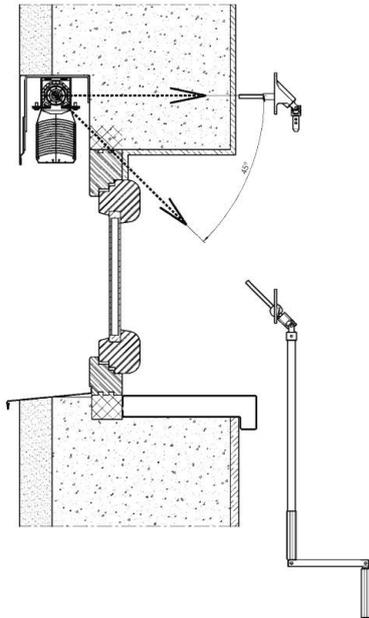

Montage der Jalousie in die Fensterleibung an
den Fensterrahmen (Decke/Wand)

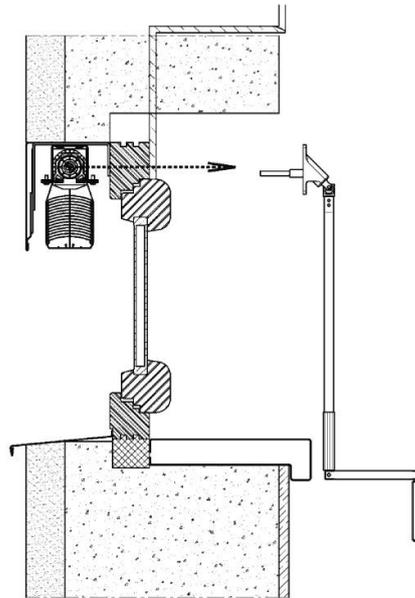

Montage der Jalousie in die Fensterleibung an einen
Erweiterungsprofil (Decke/Wand)

