

Alternativ: „ohne Bohren“



Montage Klemmträger oben

Abb. 9:

Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel passen Sie die Zwingen der Stärke Ihres Fensterflügels an.

Setzen Sie dann den Klemmträger ca. 14 cm vom Jalousierand entfernt auf den Fensterflügel (beachten Sie: die Gummilippe des Fensters muss in das Zwingenteil hineinpassen ohne beschädigt zu werden).



Bitte die Träger nur an freizugänglichen Stellen platzieren! Es dürfen keine technischen Komponenten in der Oberschiene eingeklemmt werden!

Anschließend ziehen Sie mit dem Inbusschlüssel die Zwingen so fest an, dass der Klemmträger fest sitzt.

Verfahren Sie nun genauso mit dem 2. Klemmträger.

Wenn beide Klemmträger am Fenster befestigt wurden, drehen Sie beide Schwenkhebel nach vorn und hängen die Oberschiene Ihrer Jalousie beidseitig ein (Sitz prüfen).

Drücken Sie nun die beiden Schwenkhebel fest nach links bis sie in der Oberschiene unter der Bördelung einklicken - fertig.

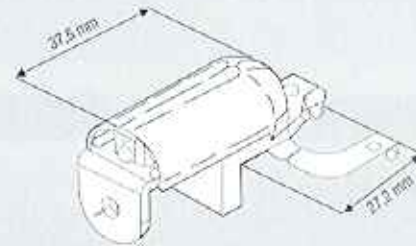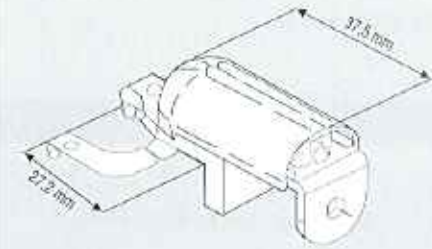

9.

Montage Klemmträger unten



Abb. 10:

Lassen Sie den Behang Ihrer Jalousie nun vollständig herunter und ziehen Sie die Seitenführungen straff.

Befestigen Sie nun den Klemmträger selbst, wie unter den Positionen 1 - 4 beschrieben an der Unterseite des Fensterflügels. Achten Sie bitte darauf, dass beide Seitenführungsdrähte gerade verlaufen.

Führen Sie das untere Ende des Seitenführungsdrahtes in die Rundöffnung (siehe Abb. Pfeil). Den Draht ziehen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels und der frontseitigen oberen Madenschraube fest.

Ziehen Sie als letztes, falls nötig, den Seitenführungsdraht nochmals straff und schneiden diesen unterhalb des Klemmträgers ab.

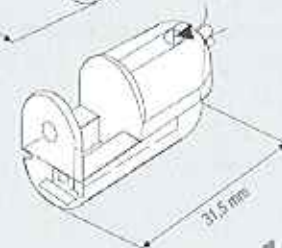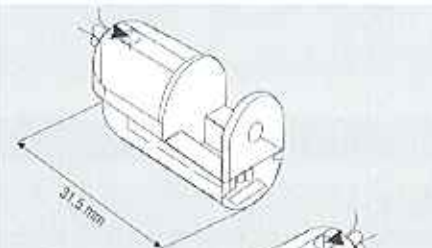

10.

Bedienung

Heraufziehen und Herunterlassen der Jalousie immer bei geöffneten Lamellen, so dass die Lamellen nicht an der Zugschnur scheuern.

Wenn die Jalousie hochgezogen ist, die Zugschnur zum Arretieren leicht nach außen halten.

Zum Herunterlassen der Jalousie die Zugschnur leicht zur Mitte der Jalousie halten.

Den Wendestab bitte nicht senkrecht hängend bedienen, sondern schräg zur Jalousie halten.

